



INSTRUCCIONES PARA LA FIGURA ANIMADA

¡Felicitaciones! Es usted el orgulloso dueño de una figura animada Gemmy. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar su nueva figura.

Por favor, guarde estas instrucciones para consultas futuras porque contienen información muy importante.

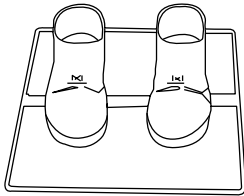


A X 1

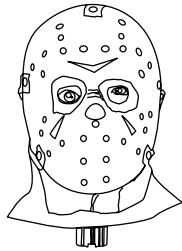


B X 1



C X 1

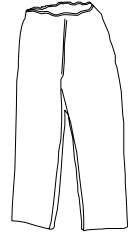

D X 1

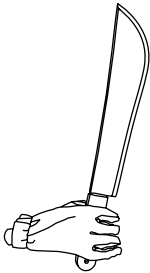


E X 1



F X 4



G X 4

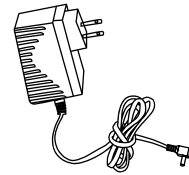

H X 1


CONTENIDO DEL PAQUETE

A. Base con las botas	1 unidad
B. Cabeza	1 unidad
C. Torso con traje, brazos y una mano	1 unidad
D. Pantalones	1 unidad
E. Mano	1 unidad
F. Uniones de conexión	4 unidades
G. Postes	4 unidades
H. DC Adaptador	1 unidad


PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje, saque todas las piezas de la caja. Compare la lista de piezas con el diagrama que aparece más arriba. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar o usar el producto. Contacte el Servicio al Cliente para más información.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

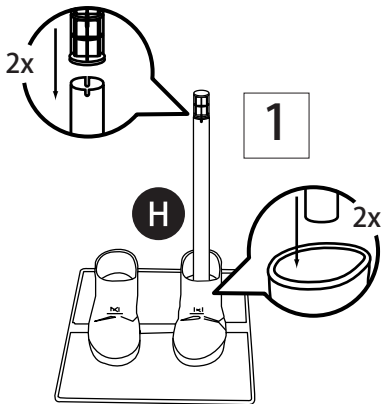


1. Coloque la base con las botas en una superficie limpia, plana y estable.

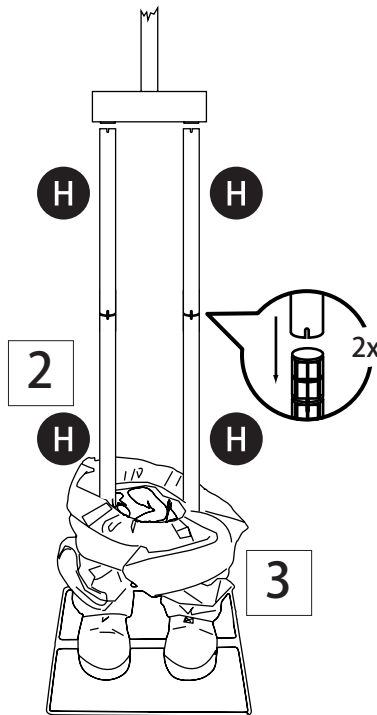

2. Coloque un poste (H) en el punto de conexión dentro de la bota y repita con el segundo poste y la segunda bota. Fije los uniones de conexión al tope de cada poste y coloque el poste (H) adicional en la parte superior.

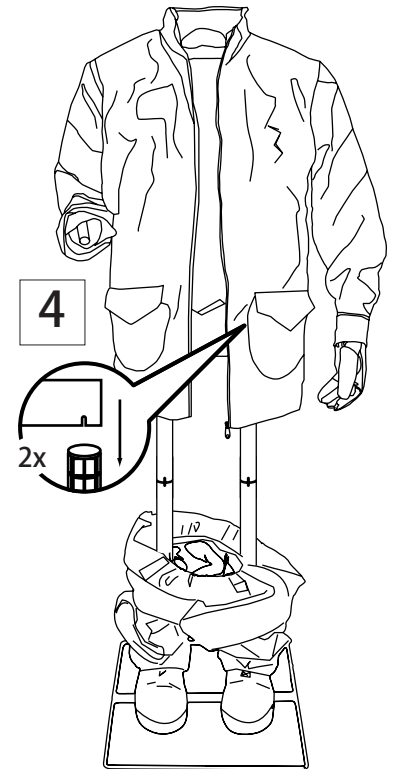


4. Levante el torso y coloque la base en la parte superior de las barras de las piernas para un ajuste perfecto.

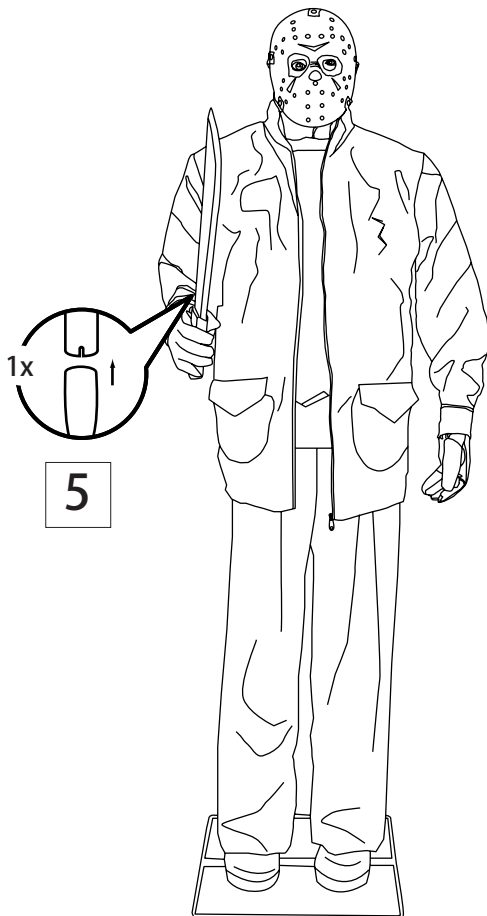

3. Deslice las piernas del pantalón sobre las barras de las piernas.

5. Tome la mano derecha e insértela en el brazo derecho.

6. Fije la cabeza en la parte superior del torso.

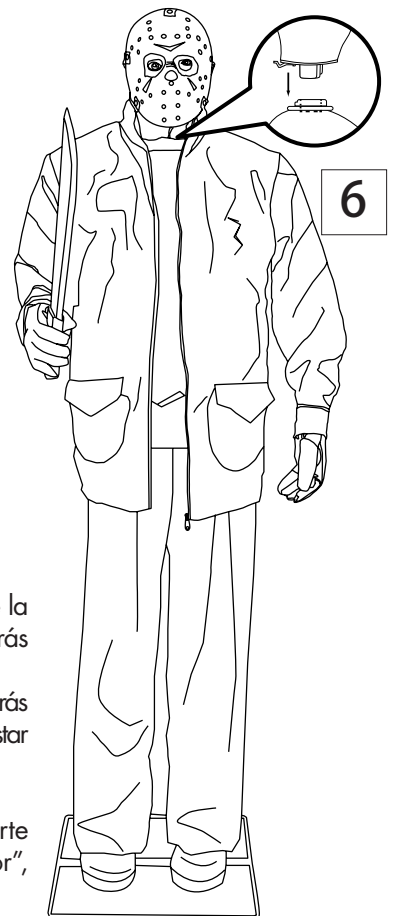

7. El puerto del adaptador se encuentra detrás de la figura. Abra el cierre de velcro en la parte de atrás para exponer este puerto.

Adaptador: enchufe el adaptador en el puerto detrás de la figura y en un tomacorriente. La figura debe estar enchufada a un tomacorriente para que funcione.

8. El apagador del sensor se encuentra en la parte posterior de la figura. En la posición "Sensor", el sensor de movimiento y sonido funcionará.

FUNCIONAMIENTO DE LA FIGURA



ALMACENAMIENTO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No bote la caja porque debe usarse para el almacenamiento. De ser posible, retorne todas las piezas a su caja original. Guárdelo en un lugar fresco y seco.

Si usted ha armado la figura animada de acuerdo con las instrucciones, pero la mano no funciona correctamente, el problema pudiera ser:

- El artículo no está conectado a un tomacorriente o cordón de extensión que funcione.
- El tomacorriente o cordón de extensión no tiene corriente eléctrica.

ADVERTENCIA

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no se hallen expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para la operación del equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de la Normas FCC. Estos límites están diseñados a suministrar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y, si no está instalado y no se utiliza conforme a estas directivas, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía respecto a que no se produzca interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de la radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Redireccionar o colocar la antena de recepción en un sitio diferente.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto del que aloja al receptor.
- Consultar al comerciante o a un técnico de televisores/ radios experto a solicitar ayuda.

Para el uso interno únicamente.

Este artículo no es un juguete y debe de ser usado sólo con fines decorativos.

ESTAS INSTRUCCIONES SON PARA EL ARTÍCULO NÚMERO

222218



Visite WWW.GEMMY.COM para más información.

©2025 GEMMY INDUSTRIES CORP.
117 WRANGLER DRIVE, SUITE 100
COPPELL, TX 75019 U.S.A.
1 (800) 274-6717

HECHO EN CHINA / IMPRENTA EN CHINA



FRIDAY THE 13TH and all related characters and elements © & ™ New Line Productions, Inc.
WB SHIELD and NL Logo: © & ™ WBEI. (s25)